

OWNER'S MANUAL

Split soojuspump



Mudelid: GWH09UB-K3DNA4F/I
GWH12UB-K3DNA4F/I
GWH18UC-K3DNA4F/I

Täname meie toote valimise eest!

Seadme nõuetekohaseks kasutamiseks lugege siinne kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke alles.

Kui olete kasutusjuhendi ära kaotanud, pöörduge kohalikku esindusse või külastage veebilehte www.gree.com või saatke e-kiri aadressil global@gree.com.cn elektroonilise versiooni saamiseks.

Ühildamisjuhend



Sellel mudelil kasutatakse RF kaugjuhtimispulti. Juhtimispult tuleb enne kasutamist soojuspumbaga ühildada, vastasel korral pult ei tööta. Lugege enne kasutamist sellel leheküljel esitatud juhised tähelepanelikult läbi ning tehke seejärel ühildamisprotseduur.

• Märkus •

- ▶ Palun tehke järgmine toiming 2 m kaugusel seadmest. Ühildamine tuleb teha ainult üks kord.
- ▶ Ühildamise ajal hoidke juhtimispulti ja soojuspumpa ooterežiimil.
- ▶ Kui juhtimispuldil signaali ei saavutata, ühildage pult seadmega uuesti.

Kaugjuhtimispuldi ühildamine

Kui seade on ooterežiimil, minge soojuspumbast 2 m kaugusele ning vajutage ja hoidke 3 sekundit all Humidify/Health nuppu. Kaugjuhtimispult ja seade lülituvad automaatselt ühildumistoimingule. Kui ühildamine on tehtud. Väljastab seade kolm helisignaali; kui ühildamine ebaõnnestus, minge seadmele lähemale ja korrake ühildamist.

Sisukord

Teave kasutamise kohta

Ohutusnõuded	1
Komponentide nimed	6

Ekraani juhend

Kaugjuhtimispuldi nupud	7
Ekraanil kuvatavate ikoonide tutvustus	7
Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus	8
Kombinatsiooninuppude toimingute tutvustus	14
Kasutusjuhend	15
Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine	15
Nutiseadme kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)	16
Hädaolukorras kasutamine	24

Hooldus

Puhastamine ja hooldus	24
------------------------------	----

Rikked

Rikete analüüs	27
----------------------	----

Paigaldusjuhend

Paigalduse mõõtude skeem	31
Paigaldamiseks vajalikud tööriistad	32
Paigalduskoha valimine	32
Elektriühenduse nõuded	33

Paigaldamine

Siseseadme paigaldamine	34
Vaakumi pumpamine	39
Lekketuvastus	39
Paigaldusjärgne kontroll	40

Katsetamine ja töö

Soojuspumba töö katsetamine	40
-----------------------------------	----

Ühendamine

Ühendustoru konfigurimine	41
Toru laiendamisviis	43



See märk tähendab, et seda toodet ei tohi visata EL-is olmejäätmete hulga. Kontrollimatust jäätmekäitlusest tingitud võimalike keskkonnakahjustuste ja inimeste tervise kahjustamise vältimiseks käidelve jäätmed vastutustundlikult, et soodustada materiaalsete ressursside jätkusuutlikku taaskasutust. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage vastavaid kogumissüsteeme või pöörduge edasimüüja poole, kust toote ostsite. Nemed võivad toote keskkonnasõbralikuks ümbertöötlemiseks tagasi võtta.

R410A(R32/125: 50/50): 2087.5



Kasutamine ja hooldus

- Käesolevat seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja vanemad, ning vähenenud füüsiliste, vaimsete ja tunnetuslike võimetega isikud või need, kellel puuduvad seadme kasutamise kogemused või teadmised, järelevalve all või pärast seadme ohutu kasutamise väljaõpet ning kasutamisega seotud ohtude tundmaõppimist.
- Lapsi ei tohi lubada seadmega mängida.
- Puhastamist ja kasutaja tehtavat hooldust ei tohiks teha lapsed ilma järelvalveta.
- Ärge ühendage soojuspumpa mitmekohalisse pistikupessa. Vastasel korral võib tekkida tulekahju oht.
- Soojuspumba puhastamiseks ühendage toide lahti. Vastasel korral võib tekkida elektrilöögi oht.
- Kui toitejuhe kahjustub, tuleb see ohu vältimiseks tootja, hooldusesinduse või muu sarnase kvalifikatsiooniga spetsialisti juures vahetada.
- Elektrilöögi vältimiseks ei tohi soojuspumpa veega pesta.
- Vältige vee pritsimist siseseadmele. See võib põhjustada elektrilööki või rikkeid.
- Pärast filtri eemaldamist ärge puudutage ventilatsiooniribisid, et vältida vigastuse tekkimist.
- Moondumise või tulekahjuohu vältimiseks ärge kasutage filtri kuivatamiseks tuld või fööni.



HOIATUS

- Hooldust peavad tegema kvalifitseeritud spetsialistid. Vastasel korral võib tekkida kehalise vigastuse või kahjustuse oht.
- Ärge remontige soojuspumpa ise, see võib põhjustada elektrilöögi või kahjustuse ohtu. Kui soojuspumpa on tarvis remontida, pöörduge edasimüüja poole.
- Ärge pistke sõrmi ega mingeid esemeid õhu sissevõtu- või väljalaskeavadesse. See võib tekitada kehalisi vigastusi või kahjustusi.
- Ärge katke õhu sissevõtu- või väljalaskeavasid kinni. See võib põhjustada rikkeid.
- Vältige vee pritsimist kaugjuhtimispuldile, vastasel korral võib pult rikki minna.
- Allpool loetletud olukordade puhul lülitada soojuspump välja ja ühendada kohe vooluvõrgust lahti, seejärel pöörduka hoolduse asjus edasimüüja või kvalifitseeritud spetsialisti poole.
 - Toitejuhe on ülekuumenenud või kahjustunud.
 - Töö ajal kostab ebatavaline heli.
 - Kaitselüliti lülitub sageli välja.
 - Soojuspumbast tuleb kõrbelõhna.
 - Siseseade lekib.
- Kui soojuspump töötab ebatavalistes tingimustes, võib see põhjustada rikkeid, elektrilöögi või tulekahju ohtu.
- Lülitades soojuspumba sisse või välja avariinupust, vajutage seda nuppu isoleeritud mittemetalse esemega.
- Ärge astuge välisseadme pealispaneelile ning ärge pange sellele esemeid. See võib põhjustada kahjustusi või kehalisi vigastusi.



Ühendamine

- Seadme peab paigaldama kvalifitseeritud spetsialist. Vastasel korral võib tekkida kehalise vigastuse või kahjustuse oht.
- Seadme paigaldamisel tuleb järgida elektriohutuse eeskirju.
- Vastavalt kohalikele ohutuseeskirjadele tuleb kasutada kvalifitseeritud toitesüsteemi ja kaitselüliti.
- Paigaldage kaitselüliti. Vastasel korral võib tekkida rikkeid.
- Fikseeritud juhtmetega tuleb ühendada mitmepooluseline toitekatkestuse lüliti, millel on kõikidel poolustel vähemalt 3 mm kontakt eraldus.
- Lisaks sobiva tugevusega kaitselülitile jälgige järgmist tabelit. Soojuspumba lülilil peab olema magnetluku ja kütteluku funktsioon, see suudab kaitsta lühise ja ülekoormuse eest.
- Soojuspump tuleb nõuetekohaselt maandada. Vale maandus võib põhjustada elektrilööki.
- Kasutage nõuetekohast toitejuhet.
- Kontrollige, et elektrisüsteem sobib soojuspumba nõuetega. Ebastabiilne toitevõrk või vale juhtmestus võivad tekitada rikkeid. Paigaldage enne soojuspumba kasutamist nõuetekohased elektrikaablid.
- Ühendage nõuetekohaselt pistikupesa voolu all olev juhe, neutraaljuhe ja maandusjuhe.
- Enne elektrisüsteemi ja ohutust puudutavate tööde tegemist lülitage toide alati välja.



HOIATUS

- Ärge lülitage toidet sisse enne paigalduse lõpetamist.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, peab selle ohtude vältimiseks vahetama tootja, volitatud hooldusettevõtte või muu sarnase kvalifikatsiooniga spetsialist.
- Ringleva jahutusvedeliku temperatuur on kõrge, hoidke ühenduskaabel vasktorust eemal.
- Seade tuleb paigaldada vastavalt riiklikule juhtmepaigalduse määrusele.
- Paigaldus peab toimuma vastavalt NEC ja CEC nõuetele ning seda tohib teha ainult volitatud spetsialist.
- Soojuspump on esimesse klassi kuuluv elektriseade. Sellel peab olema spetsialisti tehtud nõuetekohane sobiva maandusseadmega maandus. Jälgige, et maandus oleks alati toimiv, vastasel korral võib tekkida elektrilöögi oht.
- Soojuspumba kollane-roheline juhe on maandusjuhe, mida ei tohi muul otstarbel kasutada.
- Maanduse takistus peab vastama riiklikele elektriohutuse määrustele.
- Soojuspump tuleb paigutada nii, et pistik on juurdepääsetav.
- Kõik sise- ja välisseadme juhtmed peab paigaldama spetsialist.
- Kui toitejuhtme pikkus on ebapiisav, pöörduge uue juhtme asjus edasimüüja poole. Ärge pikendage juhett ise.



HOIATUS

- Pistikuga soojuspumpade pistik peab pärast paigaldamist olema juurdepääsetav.
- Ilma pistikuta soojuspumpadel tuleb süsteemi paigaldada kaitselüliti.
- Kui soojuspump tuleb paigutada teise kohta, tohib seda teha ainult kvalifitseeritud spetsialist. Vastasel korral võib tekkida kehaliste vigastuste või kahjustuste oht.
- Valige lastele kättesaamatu koht, mis on eemal loomadest ja taimedest. Kui seda pole võimalik teha, paigaldage ohutuse tagamiseks piirdeaed.
- Siseseade tuleks paigaldada seina lähedale.

Töötemperatuuri vahemik


	Siseseadme pool DB/WB (°C)	Välisseadme pool DB/WB(°C)
Maksimaalne jahutus	32/23	54/26
Maksimaalne küte	27/-	24/18

MÄRKUS:

- Töötemperatuuri vahemik (välistemperatuur) jahutamisel on -18°C~54°C; raami elektrikütterihmata mudeli küttemperatuuri vahemik on -15°C~24°C; elektrikütterihmaga mudelite küttemperatuuri vahemik on -30°C~24°C.

Komponentide nimed


Siseseade

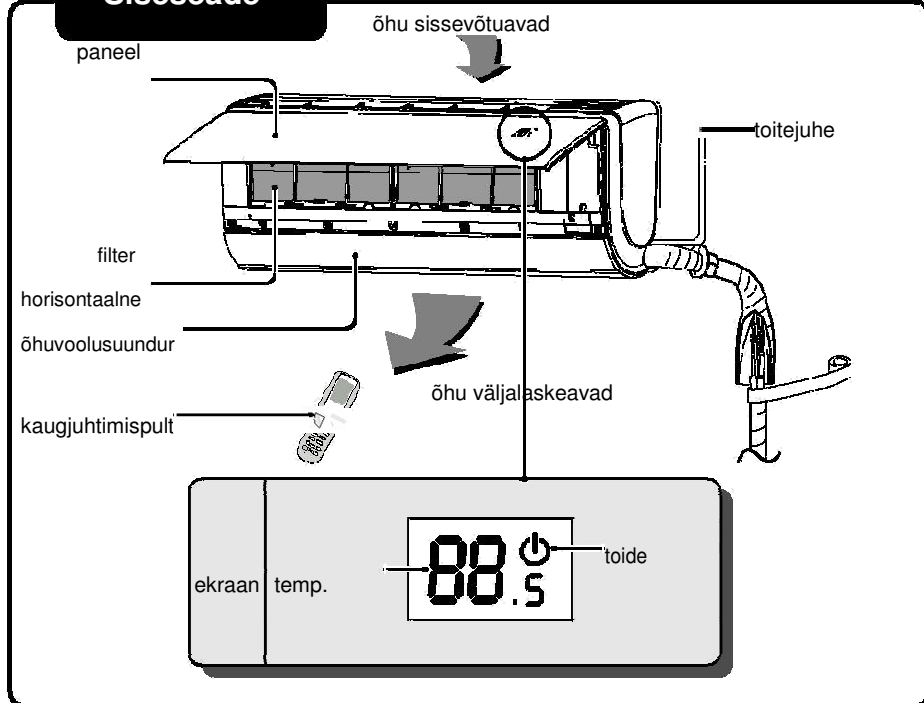

MÄRKUS:

Tegelik toode võib ülal näidatud joonisest erineda, vt tegelikku toodet.

Kaugjuhtimispuldi nupud

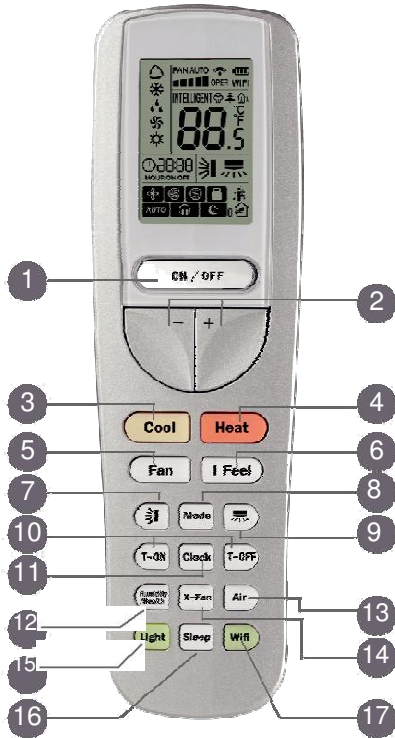

- 1 SISSE / VÄLJA nupp
- 2 +/- nupp
- 3 jahutusnupp Cool
- 4 küttenupp Heat
- 5 ventilaatorinupp Fan
- 6 I FEEL nupp
- 7 up down swing nupp
- 8 režiiminupp Mode
- 9 Left right swing nupp
- 10 T-ON/T-OFF nupp
- 11 kellaaja nupp Clock
- 12 Humidity button/Health button
- 13 X-fan nupp
- 14 õhunupp Air
- 15 Valgustuse nupp Light
- 16 puhkefunktsiooni nupp Sleep
- 17 WIFI nupp

Ekraanil kuvatavate ikoonide tutvustus

Töörežiim

- Automaatne
- Jahutamine
- Kuivatamine
- Ventilaator
- Kütmine

Signaali edastaja

Vent. kiirus

patarei võimsus

niiskus

temp. kuvatüüp

tervislik režiim

temperatuur

kellaageg

Vent. turbokiirus

X-FAN toiming

Autom. vaikne režiim

Vaikne režiim

Temp. kuvatüüp

suundur üles-alla

suundur vasakule-paremale

8°C küttefunkts.

lapselukk

I feel funkts.

õhuvahetus

puhkefunktsioon

🏠: seatud temp.
🏠: sisetemperatuur

🏠: välistemperatuur.

Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus

Märkus:

- Pärast toite sisselülitamist annab soojuspump helisignaali. Toimingu indikaator tuli " (I) " PÕLEB (punane). Pärast seda saate soojuspumba kaugjuhtimispuldi abil juhtida.
- Kui pump on sisselülitatud, siis vilgub kaugjuhtimispuldil nuppu vajutades ekraanil ikoon "☁" ühe korra ning soojuspump edastab helisignaali "de", mis tähendab, et soojuspumbale on signaal edastatud.

1 ON/OFF nupp (sisse- / väljalülitamine)

Vajutage seda nuppu soojuspumba sisse- ja väljalülitamiseks. Pärast soojuspumba sisselülitamist SÜTIB siseseadme ekraanil toiminguindikaator " (U) " (roheline, värv on erinevatel mudelitel erinev) ning siseseade edastab helisignaali.

2 +/- nupp

- Vajutage "+" või " - " nuppu üks kord seatud temperatuuri muutmiseks 0,5°C. Hoides "+" või " - " nuppu 2 sekundit all, vahetub seatud temperatuur kaugjuhtimispuldil kiiresti. Lastes nupu pärast seadistamist lahti, vahetub seatud temperatuur vastavalt kaugjuhtimispuldi ekraanil. (Temperatuuri ei saa reguleerida automaatrežiimis.)
- Taimeri seadistamisel TIMER vajutage kellaaja seadmiseks "+" või " - " nuppu.

3 Cool nupp (jahutamine)

- Seda nuppu vajutades töötab seade jahutusrežiimil.

4 Heat nupp (kütmine)

- Seda nuppu vajutades töötab seade kütmisrežiimil.

5 FAN nupp (ventilaator)

Seda nuppu vajutades saab reguleerida ventilaatori pöörlemiskiirust: aeglane (■), aeglane keskmine (■■), keskmine (■■■), keskmiselt kiire (■■■■), kiire (■■■■■), väga kiire (☼), automaatne (AUTO), vaikne (🌀).



Märkus:

- Turbofunktsioon on kasutatav kuivatamis- ja automaatrežiimis.
- Puhkefunktsiooni alguses lülitub seade automaatselt vaikselt tööle.
- Seade töötab aeglasel kiirusel kuivatamise ja automaatse kuivatamise režiimil. Kiirust reguleerida ei saa.
- Automaatsel kiirusel AUTO valib soojuspump ventilaatori kiiruse automaatselt vastavalt ümbritsevale temperatuurile.

Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus


6 I FEEL nupp (ma tunnen)

Vajutage seda nuppu I FEEL funktsiooni sisselülitamiseks ning kaugjuhtimispuldil kuvatakse "❄️". Pärast selle funktsiooni sisselülitamist saadab kaugjuhtimispult juhtseadmele ümbritseva temperatuuri näidu ning seade reguleerib automaatselt toatemperatuuri vastavalt tuvastatuse temperatuurile. I FEEL funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti seda nuppu ning ikoon "❄️" kaob ekraanilt.

- Kui see funktsioon on sisselülitatud, pange kaugjuhtimispult kasutaja lähedusse. Ebatäpse ümbritseva temperatuuri tuvastamise vältimiseks ärge pange pulti kuuma või külma eseme lähedusse.

7 nupp

- Lihtsa liikumise režiimis saab seda nuppu vajutades sisse lülitada (ekraanil " " ikoon) või välja lülitada (" " ikoon kaob) õhusuunduri vasakule-paremale liikumise funktsiooni.
- Väljalülitatud olekus OFF saab nuppude "+" ja " " korruga vajutamisel sisse lülitada lihtsa ja fikseeritud liikumisrežiimi vaheldumise. Ümberlülitumisel vilgub kaugjuhtimispuldil kaks korda " " ikoon.
- Vajutage seda nuppu fikseeritud nurgaga liikumisrežiimis ning vasakule ja paremale liikumine vaheldub all näidatud järjestuses:

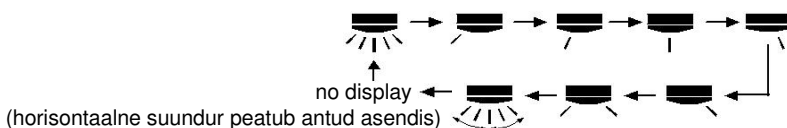

8 MODE nupp (režiim)

Vajutage seda nuppu soovitud töörežiimi valimiseks.



Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus

- Automaatrežiimi valides töötab soojuspump automaatselt vastavalt ümbritsevale temperatuurile. Seatud temperatuuri muuta ei saa ning seda ei kuvata. Ventilaatori kiirust saab reguleerida "FAN" nuppu vajutades. Ventilaatori puhumisnurka saab reguleerida "  " / "  " nuppu vajutades.
- Jahutamistrežiimi valides töötab soojuspump jahutamistrežiimis. Seatud temperatuuri reguleerimiseks vajutage "+" või "-" nuppu. Ventilaatori kiiruse reguleerimiseks vajutage "FAN" nuppu. Ventilaatori puhumisnurga muutmiseks vajutage "  " / "  " nuppu.
- Kuivatamisrežiimi valides töötab soojuspump aeglasel kiirusel kuivatamisrežiimis. Kuivatamisrežiimis ei saa ventilaatori kiirust reguleerida. Ventilaatori puhumisnurga muutmiseks vajutage "  " / "  " nuppu.
- Ventilaatori režiimi valides töötab soojuspumbal ainult ventilaator. Ventilaatori kiiruse reguleerimiseks vajutage "FAN" nuppu. Ventilaatori puhumisnurga muutmiseks vajutage "  " / "  " nuppu.
- Kütmisrežiimi valides töötab soojuspump kütmisrežiimis. Seatud temperatuuri muutmiseks vajutage "+" või "-" nuppu. Ventilaatori kiiruse reguleerimiseks vajutage "FAN" nuppu. Ventilaatori puhumisnurga muutmiseks vajutage "  " / "  " nuppu. (Ainult jahutusrežiimis töötav seade ei võta vastu kütmisrežiimi signaali. Lülitades kaugjuhtimispuldil kütmisrežiimi sisse, ei käivita toitenupu ON/OFF vajutamine seadet).

Märkus:


- Külma õhu puhumise vältimiseks viivitab siseseade pärast kütmisrežiimi käivitamist õhupuhumise alustamisega 1 - 5 minutit (täpne viivitusaeg oleneb toatemperatuurist).
- Seadke kaugjuhtimispuldil temperatuurivahemik: 16 ~ 30°C (61-86°F).

9



nupp

- Selle nupu vajutamisega lihtsas liikumisrežiimis saab sisse lülitada, (ekraanil "  " ikoon) või välja lülitada (ikoon "  " kaob) üles-alla liikumise funktsiooni.
- Vajutades väljalülitatud olekus OFF korraga nuppe "+" ja "  ", saab sisse lülitada lihtsa liikumisrežiimi ja fikseeritud liikumisrežiimi vahelduva töö. Ümberlülitamise ajal vilgub kaugjuhtimispuldi ekraanil kaks korda "  " ikoon.
- Vajutades seda nuppu fikseeritud liikumisrežiimis, muutub üles-alla liikumine all näidatud järjestuses:

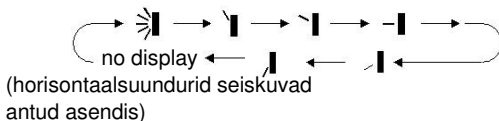

Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus

10 T-ON/T-OFF nupp (taimer)

- T-ON nupp (taimer sisselülitamine)

"T-ON" nupuga saab seada taimer sisselülitamise kellaaega. Pärast selle nupu vajutamist kaob "⌚" ikoon ja kaugjuhtimispuldil vilgub sõna "ON". T-ON seadmiseks vajutage "+" või "-" nuppu. Pärast iga "+" või "-" nupu vajutust muutub T-ON seadistus 1 min. võrra suuremaks või väiksemaks. Hoides "+" või "-" nuppu 2 sekundit all, muutub kellaaeg kiiresti kuni soovitud kellaja saavutamiseni. Kinnitamiseks vajutage "T-ON". Sõna "ON" vilkumine lõpeb. Uuesti kuvatakse "⌚" ikooni. TIMER ON funktsiooni väljalülitamine: Kui T-ON on sisselülitatud, vajutage selle väljalülitamiseks "T-ON" nuppu.

- T-OFF nupp (taimer väljalülitamine)

"T-OFF" nupuga saab seada taimer väljalülitamise kellaaega. Pärast selle nupu vajutamist kaob "⌚" ikoon ja kaugjuhtimispuldil vilgub sõna "OFF". T-OFF seadistuse muutmiseks vajutage "+" või "-" nuppu. Pärast iga "+" või "-" nupu vajutust muutub T-OFF seadistus 1 min. võrra suuremaks või väiksemaks. Hoides "+" või "-" nuppu 2 sekundit all, muutub kellaaeg kiiresti kuni soovitud kellaja saavutamiseni. Kinnitamiseks vajutage "T-OFF". Sõna "OFF" vilkumine lõpeb. Uuesti kuvatakse "⌚" ikooni. T-OFF funktsiooni väljalülitamine: Kui T-OFF on sisselülitatud, vajutage selle väljalülitamiseks "T-OFF" nuppu.

Märkus:

- Sisse- ja väljalülitamise olekus saab T-OFF või T-ON funktsiooni korraga sisse lülitada.
- Enne T-ON või T-OFF sisselülitamist seadke kellaaeg.
- Pärast T-ON või T-OFF sisselülitamist seadke pidev ringlus lubatuks. Seejärel lülitub soojuspump vastavalt seatud kellajale sisse ja välja. Sisselülitamisel ei toimi ON/OFF nupp. Kui see funktsioon ei ole vajalik, kasutage selle väljalülitamiseks kaugjuhtimispulti.

11 CLOCK nupp (kell)

Vajutage seda nuppu kellaja seadmiseks. Kaugjuhtimispuldil hakkab vilkuma "⌚" ikoon. Kellaja seadmiseks vajutage 4 sek. jooksul "+" või "-" nuppu. Igal "+" või "-" nupu vajutusel suurendatakse või vähendatakse kellaaega 1 minuti võrra. Hoides "+" või "-" nuppu 2 sekundit all, muutub kellaaeg kiiresti. Soovitud kellajani jõudmisel laske nupp lahti. Kellaja kinnitamiseks vajutage "CLOCK" nuppu. "⌚" ikooni vilkumine lõpeb.


Märkus:

- Kellaja kuvamisel kasutatakse 24-tunnist režiimi.
- Intervall kahe toimingu vahel ei tohi ületada 5 sek. Vastasel korral väljub juhtseade seadistusolekust. Toiming TIMER ON/TIMER OFF puhul on sama.

Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus

12 Humdity/health nupp (niiskus / tervis)

Vajutage seda nuppu soovitud töörežiimi valimiseks.



Märkus: käesoleval seadmel seda funktsiooni ei ole. Seda nuppu vajutades kostab peaseadmest klõpsatus, kuid seade töötab edasi algolekus.

13 X-FAN nupp (X-ventilaator)


Selle nupu vajutamisel JAHTAMISE või KUIVATAMISE režiimis kuvatakse "✂" ikooni ja siseseadme ventilaator jätkab 2 minutit tööd isegi siis, kui olete seadme välja lülitanud, et kuivatada siseseadet. Pärast uuesti sisselülitamist on X-FAN OFF vaikesead. X-FAN funktsiooni ei saa kasutada automaatses AUTO, ventilaatori FAN või kütmise HEAT režiimis.

See funktsioon tähendab, et hallituse tekke vältimiseks kuivatatakse siseseadme aurustiilt pärast seadme väljalülitamist niiskus.

- Kui X-FAN funktsioon on sisselülitatud: Pärast seadme väljalülitamist toitenupuga ON/OFF jätkab siseseadme ventilaator aeglasel kiirusel tööd umbes 2 minutit. Siseseadme ventilaatori peatamiseks sellel ajal vajutage X-FAN nuppu.
- Kui X-FAN funktsioon on väljalülitatud: Pärast seadme väljalülitamist toitenupuga ON/OFF seiskub kogu seade kohe.

14 Air nupp (õhk)

Vajutage seda nuppu soovitud töörežiimi valimiseks.




Märkus: käesoleval seadmel seda funktsiooni ei ole. Seda nuppu vajutades kostab peaseadmest klõpsatus, kuid seade töötab edasi algolekus.

15 LIGHT nupp (valgustus)

Vajutage seda nuppu siseseadme valgustuse väljalülitamiseks. Ekraani valgustuse sisselülitamiseks vajutage seda nuppu uuesti.

16 SLEEP nupp (puhkefunktsioon)

- Seda nuppu vajutades saab valida Sleep 1, Sleep 2, Sleep 3, Sleep 4 režiimi või selle välja lülitada, nagu allpool näha:



Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus

- Sleep 1 ja Sleep 2 režiimis töötab soojuspump vastavalt eelseatud temperatuurikõverate rühmale.
- Sleep 3 – puhkefunktsiooni kõvera seadistamine DIY Sleep režiimis:
(1) Vajutage Sleep 3 režiimis pikalt "AIR" nuppu, kaugjuhtimispult lülitub puhkefunktsiooni individuaalsete seadistuste olekusse. Sel juhul kuvatakse kaugjuhtimispuldi taimeri väljal "1 tund" ning temperatuuri seadistuste alal "88" kuvatakse vastavat viimati seatud puhkefunktsiooni kõvera temperatuuri ning see vilgub (esimese väärtusena kuvatakse näidikule puhkefunktsiooni algkõver (tehaseseadistus));
- (2) Vastava temperatuuri muutmiseks vajutage "+" ja "-" nuppu. Pärast muutmist vajutage kinnitamiseks "AIR" nuppu;
- (3) Sel ajal suureneb taimeri kellaaeg kaugjuhtimispuldil automaatselt 1 tunni võrra (st "2 tundi" või "3 tundi" ... või "8 tundi"). Temperatuuri seadistuse alal "88" kuvatakse viimase puhkefunktsiooni kõvera seadistust, mis vilgub;
- (4) Korrake punkti (2) ja (3), kuni 8-tunniline temperatuuriseadistus on tehtud, seejärel on puhkefunktsiooni kõver edukalt seadistatud. Pärast seda kuvatakse kaugjuhtimispuldil uuesti taimeri algnäit ning temperatuuri väljal uuesti temperatuuri algnäit.
- Sleep 3 – puhkefunktsiooni kõvera päring DIY Sleep režiimis:
Kasutajal on võimalik uurida seatud puhkefunktsiooni kõverat vastavalt puhkefunktsiooni kõvera seadistusmeetodile. Sisenege puhkefunktsiooni individuaalsete seadistuste olekusse, kuid ärge muutke temperatuuri. Seejärel vajutage seadistuse kinnitamiseks "AIR" nuppu.
Märkus: kui eelpool kirjeldatud seadistuse või päringu tegemisel ei vajutata 10 sekundi jooksul ühelegi nupule, väljub seade automaatselt puhkefunktsiooni seadistamise olekust ja kaugjuhtimispuldil kuvatakse algnäit. Kui vajutate seadistuse või päringu tegemisel nupule ON/OFF, MODE, TIMER, HUMIDIFY, SLEEP või COOLING, siis väljub seade samuti automaatselt puhkefunktsiooni kõvera seadistamise olekust.
- Sleep 4 on Siesta-režiim. Temperatuuriseadistus muutub vastavalt siesta omadustele.
- Puhkefunktsioon lülitatakse välja, kui soojuspump pärast voolukatkestust uuesti käivitatakse; kui puhkefunktsioon sisse lülitatakse, lülitub sisse ka ventilaator vaikselt kiirusel.
- AUTO-režiimis ei saa puhkefunktsiooni seadistada.

17 Wifi nupp (traadita võrguühendus)

- Vajutades seda nuppu 3 sekundit, saab traadita võrguühendust sisse või välja lülitada.
- Vajutades väljalülitatud olekus režiiminuppu ja wifi-nuppu, saab seada wifi-režiimi parameetreid ning avada wifi-funktsiooni.

Kombinatsiooninuppude funktsioonide tutvustus

Funktsioon X-FAN

See funktsioon tähendab, et pärast seadme väljalülitamist kuivatatakse siseseadme aurustilt hallituse tekke vältimiseks kogunenud niiskus.

1. Kui X-FAN funktsioon on sisselülitatud: pärast seadme väljalülitamist ON/OFF nupuga jääb siseseadme ventilaator umbes 2 minutiks aeglasel kiirusel tööle. Siseseadme ventilaatori peatamiseks sel ajal vajutage X-FAN nuppu.
2. Kui X-FAN funktsioon on väljalülitatud: pärast seadme väljalülitamist ON/OFF nupuga lülitub kogu seade kohe välja.

Automaatrežiim AUTO RUN

Kui automaatrežiim AUTO RUN on valitud, ei kuvata LCD-ekraanil temperatuuri seadistust, seade töötab vastavalt toatemperatuurile, valib automaatselt sobiva töörežiimi ja tagab ruumis mugava kliima.

Lukustamine

Nuppude lukustamiseks ja lukustuse avamiseks vajutage korraga + ja - nuppu. Kui kaugjuhtimispuldi nupud on lukustatud, kuvatakse sellel ikooni  ning ikoon vilgub mis tahes nupule vajutamisel kolm korda. Lukustuse avamisel ikoon kaob.

Fahrenheitide ja Celsiuse vahetamine

Vajutage °F ja °C vahetamiseks väljalülitatud seadmel režiiminuppu MODE ja – nuppe korraga.


Kasutusjuhend

1. Vajutage soojuspumba sisselülitamiseks pärast selle vooluvõrku ühendamist toitenuppu "ON/OFF".
2. Vajutage režiiminuppu "MODE" sobiva režiimi valimiseks: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
3. Seadke "+" või "-" nupuga sobiv temperatuur. (Automaatrežiimis ei saa temperatuuri reguleerida).
4. Vajutage "FAN" nuppu sobiva ventilaatori kiiruse seadmiseks: automaatne, aeglane, keskmine ja kiire.
5. Vajutage "SWING" nuppu õhupuhumisnurga valimiseks.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuva patareisahkli  kattel märgistatud kohta ja suruge noolega näidatud suunas, nagu on joonisel näidatud.
2. Vahetage kaks 7# (AAA 1.5V) patareid ning jälgige, et "+" ja "-" poolused oleksid õigesti seatud.
3. Paigaldage patareisahkli kate.

Kaugjuhtimispuldil näidatakse patarei laadimistaset. Kui "▢" vilgub, vahetage patareid, kuna vastasel korral ei pruugi kaugjuhtimispult õigesti töötada.

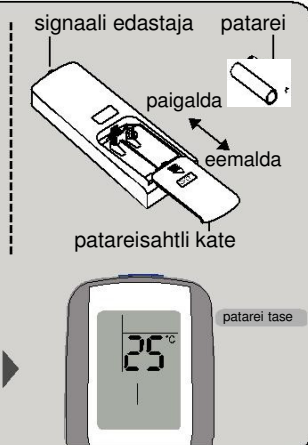

MÄRKUS

- Kasutamisel suunake kaugjuhtimispuldi signaali edastaja siseseadmel asuva vastuvõtuakna poole.
- Kaugus signaali edastaja ja vastuvõtuakna vahel ei tohiks olla üle 8 m ning seal ei tohiks olla takistusi.
- Signaal võib olla kergesti häiritav ruumis, kus on luminofoorlamp või juhtmeta telefon; kasutamise ajal peab kaugjuhtimispult olema siseseadme lähedal.
- Patareide vahetamisel kasutage sama tüüpi uusi patareisisid.
- Kui kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasutata, võtke sellest patareid välja.
- Kui kaugjuhtimispuldi ekraan on udune või ei näita midagi, vahetage patareid.

Nutiseadme kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)

Erifunktsioon

Kuidas juhtida vahelduvvoolu- või abiseadet nutitelefoniga või tahvelarvutiga pärast ühildamist: Kõigepealt: enne nutitelefoniga ühendusfunktsiooni kasutamist kontrollige, kas nutitelefoni või tahvelarvutis on Android või iOS operatsioonisüsteem. Konkreetse versiooni kohta vt rakendusprogrammi. Käesoleva soojuspumbaga saab ühendada maksimaalselt 4 nutitelefoniga või tahvelarvutit.

1. Installige oma nutitelefoniga / tahvelarvutisse G-Life


Meetod 1: Allalaadimiseks sisenege Gree ametlikule veebilehele

http://www.gree.com/english/downloadcenter/ihome_jsp_catid_2840.shtml

Meetod 2: Skaneerige QR kood ja laadige rakendus otse alla (kui Teie seadet ühildada ei saa, laadige rakendus muud moodi alla).



Meetod 3: iOS süsteemi kasutajad saavad “G-Life” rakendust otsida Apple'i App Store veebipoest. Pärast selle edukat installimist näete allolevat pilti. Järgnev on näide iPhone 6 kasutades. (Rakenduse liides võib olla erinev, kuna see on värskendatud või seda kasutatakse erinevas operatsioonisüsteemis. Vt tegelikku rakendust.)

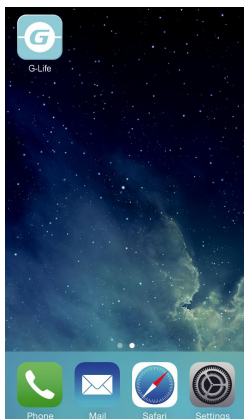


Nutiseadme kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)


2. Lülitage vahelduvvoolu wifi sisse:

Lülitage vahelduvvool sisse. Kõigepealt kontrollige, et kaugjuhtimispult on ühildatud. Seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil vähemalt 3 sekundit "WiFi" nuppu. Kui WiFi ikoon nähtavale ilmub, tähendab see, et WiFi funktsioon on sisse lülitatud.


3. Sisenege oma telefoni WiFi seadetesse ja otsige traadita võrk, mille nimi on G-xxxxxxx. Näitena võtame G-A0B40030. Looge võrguga ühendus.

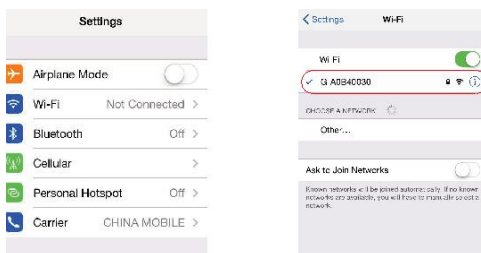

4. Võrku ühendamiseks sisestage esialgne salasõna 12345 või 12345678.

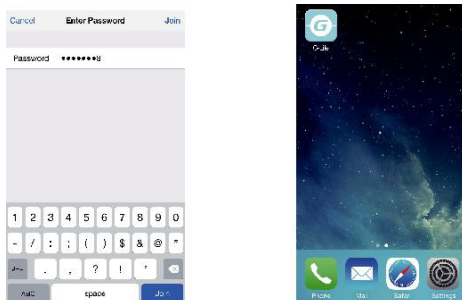


5. Avage rakendustarkvara ja klõpsake "Refresh", seejärel ühendab süsteem soojustpumba automaatselt. Juhtimisfunktsiooni sisselülitamiseks klõpsake "⏻" nuppu, seejärel klõpsake liidesel kõikidel paigutustes ning pärast seda lülitub tarkvara kaugjuhtimispuldi liidesesse.

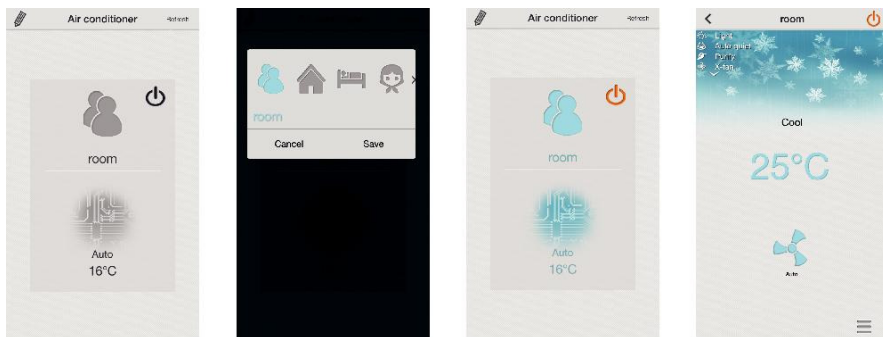


Nutiseadme kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)

Tähelepanu: muutke esimese seadistamise käigus võrgu salasõna ja võtit!


6. Liikuge interneti seadistusliidesesse sisenemiseks vasakule alla toiminguribale seadistuste nupule ning klõpsake seda. Klõpsake võrgu seadistuste valikul "Network Setting" ning sisestage sinna sisenemiseks sisselogimise dialoogikasti "Login" kasutajanimi ja salasõna (vaikeseadena on kasutajanimi ja salasõna admin), et muuta võrgunimi (nt G-myhome) ja salasõna (vt lisa: turvarežiimi ja salasõna juhend).

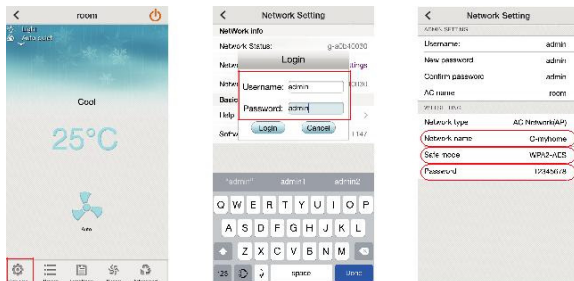

7. Pärast nime ja salasõna muutmist klõpsake sellel tagasiliikumiseks, ilmub küsimusega kast, seejärel vajutage muudatuste lõpetamiseks "OK". Vahepeal liigub tarkvara tagasi soojuspumba liidesesse ning vahelduvvooluseadmete nimekiri kaob.

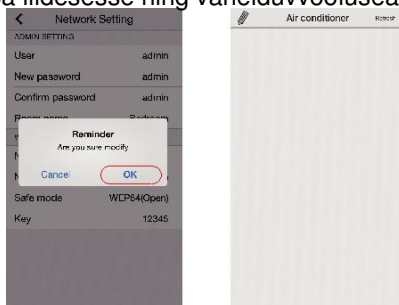


8. Väljuge rakendusest ja sisenege oma telefoni WiFi seadetes. Seejärel näete võrku, millele panite just nimeks "G-myhome". Klõpsake sellele ning sisestage võrguga ühenduse loomiseks punktis 6 seatud salasõna.

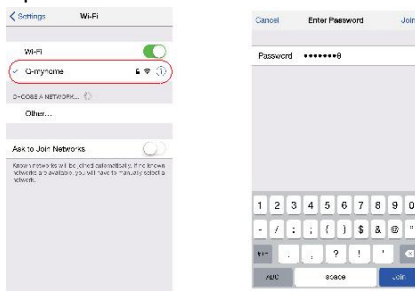

Nutiseadme kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)

9. Sisenege uuesti tarkvara liidesesse. Vahepeal lõpetatakse soojuspumba lühimaajuhtimise seadistamine.

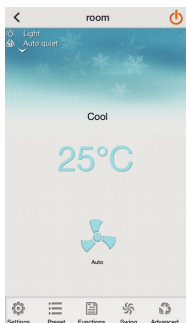

Kuidas lähtestada vahelduvvooluseadme AC WiFi moodulit:

Lülitage see kaugjuhtimispuldiga välja ja ühendage vahelduvvooluseade vooluvõrgust lahti, seejärel ühendage uuesti vooluvõrku. 1 minuti pärast vajutage korraga nuppe “WiFi” ja “Mode”. Kui vahelduvvooluseade annab helisignaali, tähendab see, et WiFi moodul on edukalt lähtestatud. Tähelepanu: nupud toimivad ainult 2 minutit.

Ühisvõrgu seadistamise ebaõnnestumise analüüs:


1. Kui lühimaajuhtimine ebaõnnestub, kontrollige ühekaupa järgmisi punkte!
Kontrollige, kas vahelduvvooluseadme toide on ühendatud;
Kontrollige, kas vahelduvvooluseadme WiFi funktsioon on sisselülitatud nagu tavaliselt;
Kontrollige, et telefoni WiFi valib õige vahelduvvooluseadme;
Lähtestage kaugjuhtimispuldiga ja alustage siis seadistamist uuesti punktist 3.

Pidage meeles:

1. Soojuspumba WiFi funktsioon vajab käivitumiseks umbes 1 minuti.
2. Soojuspumbal on mälufunktsioon.
3. Nendel mudelitel pikamaajuhtimine puudub.

Pealiidese funktsiooni tutvustus


1. Mode (režiim): seda kasutatakse soojuspumba töörežiimi seadistamiseks. Vastavalt soovile on võimalik valida automaatrežiim “Auto”, jahutamine “Cooling”, kuivatamine “Drying”, ventilaator “Fan” või kütmine “Heating”. Täpsemat teavet töö kohta lugege kaugjuhtimispuldi osast.

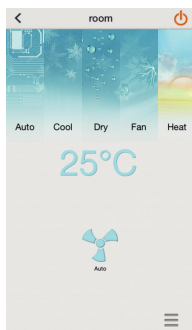

2. Temperature (temperatuur): seda kasutatakse temperatuuri seadistamiseks. Seadke toatemperatuur vastavalt soovile.




3. Fan Speed (ventilaatori kiirus): seda kasutatakse ventilaatori kiiruse seadistamiseks. Reguleerige ventilaatori kiirust jahutamis- või kütmisrežiimis, kui müra kohandamise funktsioon on sisselülitatud ning müra kohandamise funktsioon lülitatakse automaatselt välja. Täpsemat teavet töö kohta lugege kaugjuhtimispuldi osast.

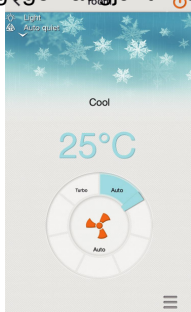


Rakendustarkvara põhifunktsioonide tutvustus

1. Preset (eelseadistused): kasutatakse Timer On ja Timer Off funktsiooniga. Kasutaja saab seadistada taimeri sisse- ja väljalülitamisaegu (Timer On ja Timer Off) vastavalt tegelikule vajadusele.

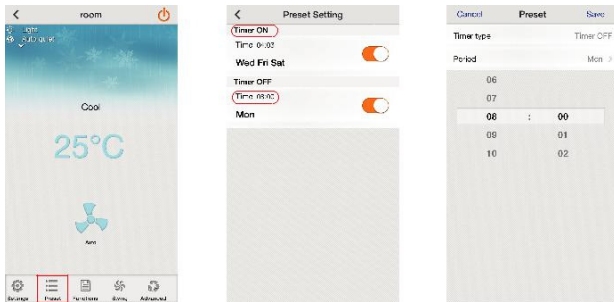

2. Functions (funktsioonid): pärast seadistuste liidesesse sisenemist saate sisse ja välja lülitada valgustuse (Light), puhastamise (Purify), x-ventilaatori (X-fan) ja turbofunktsioonid (Turbo) ning seadistada vaikse töö (Silent), niisutamise (Humidify), õhuvahetuse (Air Exchange) ja teisi režiime. Funktsioonide juhiste kohta lugege teavet kaugjuhtimispuldi osast. Lisaks sellele saab puhastamise, niisutamise, õhuvahetuse funktsioone seadistada, paigaldades spetsiaalse õhupuhasti ja niisutaja. Sellel seadmel ei ole e-kütteseadme kasutatav.

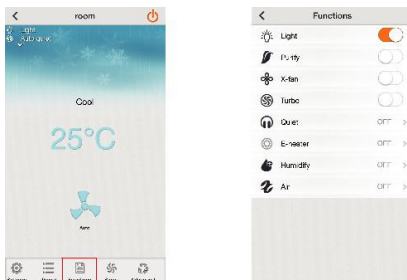


3. Swing (suunduri suund): Suunduri üles-alla (up&down) ja vasakule-paremale (left&right) liikumisel on tegemist fikseeritud nurga all liikumisega, kui need kaks liikumisplokki on kokku kombineeritud, ning täisliikumisega, kui need on eraldatud. Üles-alla liikumist seadistades lülitab programm õhusuunamise ala funktsiooni välja. Vasakule-paremale liikumise seadistamisel õhusuunamise ala funktsiooni ei mõjutata.




Nutiseadme kasutamine (nutitelefon, tahvelarvuti)

4. Advanced (täiustatud): Täiustatud seadetes sisenedes saab seadistada puhkefunktsiooni kõverat (Sleep curve), õhusuunamise ala (Regional Swing), mürataset (Noise) ja energia kokkuhoidu (Power saving).


- Sleep curve (puhkefunktsiooni kõver): puhkefunktsiooni kõver sisaldab DIY režiimi, Traditional režiimi, Expert režiimi ja Siesta režiimi. DIY režiimis saab seadistada temperatuuri ja kellaaega. Automaat- ja ventilaatorirežiimides ei saa puhkefunktsiooni kõverat välja lülitada. Kuivatamisrežiimis saab valida ainult tavarežiimi Traditional.

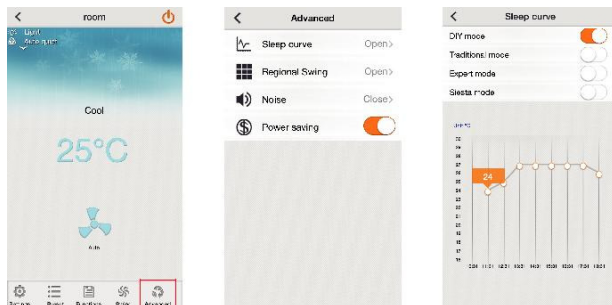


- Regional Swing (õhusuunamise ala): Regional Swing funktsiooni sisenedes saab seadistada ala vastavalt ruumi suurusele. Vajutades õhuvoo asendi nuppu “Air flow position”, saab reguleerida ventilaatorist puhutava õhu ala, liigutades soojuspumba ikooni vasakule ja paremale vastavalt seadme tegelikule paigalduskohale.

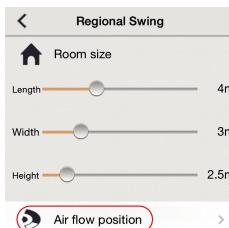


Kasutaja saab inimese ikooni liigutada üheksapaanilises alas vastavalt õhupuhumise ala reguleerimise soovile. Õhusuunamise ala funktsiooni saab välja lülitada suunduri üles-alla liikumise funktsiooni sisse lülitades. Üles-alla liikumise funktsioon on õhusuunamise ala funktsioonis kasutatav ainult jahutamis- ja kütmisrežiimides. Suunduri vasakule-paremale liikumise alal on seos soojuspumba mobiiltelefoniga seatud asendiga. Suunduri vasakule-paremale liikumise asend võib olla asümmeetriline, see on normaalne nähtus. Inimeste vältimise funktsiooni “Avoid people” saab sisse või välja lülitada vastavat kasutaja isiklikule kogemusele. Soojuspumba paigaldusasendi ja parameetrite seadistuste tõttu võib esineda kõrvalekaldeid, see on normaalne nähtus.

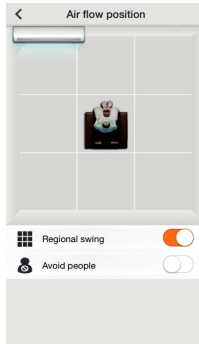

- Noise (müra): siseseadme kohandatud mürataseme funktsiooni saab reguleerida vastavalt individuaalsele tegelikule soovile. Täpne reguleerimisvahemik on erinevatel mudelitel erinev, mille määrab siseseade.

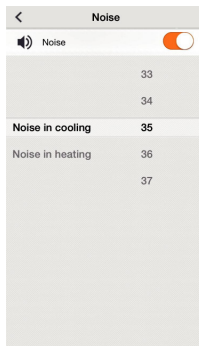


- Power saving (energia kokkuhoid): kui energia kokkuhoiu säästmise režiim on sisse lülitatud, tuvastab soojuspump toatemperatuuri ja välistemperatuuri automaatselt. Energia säästmiseks reguleerib soojuspump vahepeal sagedust, ventilaatori kiirust ja temperatuuri automaatselt vastavalt koormusele.

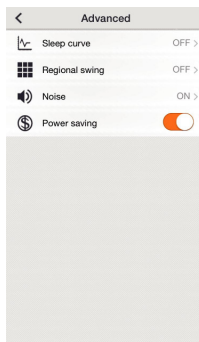

Hädaolukord

Kui kaugjuhtimispuult on kadunud või kahjustunud, siis kasutage soojuspumba sisse- või väljalülitamiseks käsilüliti. Täpne toimimine on kirjeldatud allpool, nagu joonisel on näidatud. Soojuspumba sisse- või väljalülitamiseks avage paneel, vajutage käsilüliti. Kui soojuspump on sisselülitatud, töötab see automaatrežiimil.

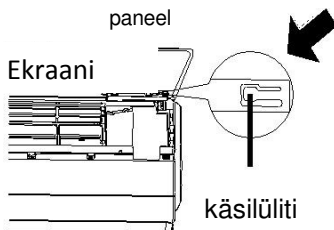

HOIATUS:

Automaatlüliti vajutamiseks kasutage isoleeritud eset

Puhastamine ja hooldus



HOIATUS

- Elektrilöögi vältimiseks lülitage soojuspump enne puhastamist välja ja ühendage vooluvõrgust lahti.
- Ärge peske soojuspumba veega, vältimaks elektrilöögi ohtu.
- Ärge kasutage soojuspumba puhastamiseks lenduvat vedelikku, vältimaks elektrilöögi ohtu.

Siseseadme pinna puhastamine

Kui siseseadme pind on must, on soovitatav see puhastada pehme kuiva lapiga või niiske lapiga.

MÄRKUS:


- Ärge eemaldage puhastamisel paneeli.

Puhastamine ja hooldus

Filtri puhastamine

1 Avage paneel

Avage paneel teatud nurga all (alla 60°, ärge avage paneeli jõuga) noolega näidatud suunas, hoides paneeli mõlemast küljest.

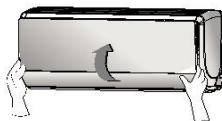


2 Eemaldage filter

Eemaldage filter, nagu on joonisel näidatud.



3 Puhastage filter

- Puhastage filter tolmuimeja või veega.
- Kui filter on väga must, kasutage puhastamiseks vett ning pange filter varjulisse kuiva kohta kuivama

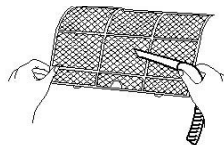

Paigaldage filter

Paigaldage filter ja sulgege paneel. (Vajutage noole (1) kohta, et kontrollida, kas see on korralikult kinnitunud.)



HOIATUS

- Filtrit tuleks puhastada iga kolme kuu järel. Kui soojuspumba töökeskkonnas on palju tolmu, võib puhastamissagedust suurendada.
- Kui filter on eemaldatud, ärge puudutage vigastuse vältimiseks õhutusribisid.
- Moondumise või tulekahjuohu vältimiseks ärge kasutage filtri kuivatamiseks tuld ega fööni.

MÄRKUS: Hooajaeelne kontroll

1. Kontrollige, ega sisse- ja väljalaskeavad ei ole ummistunud.
2. Kontrollige, kas õhulüliti, pistik, ja pistikupesa on töökorras.
3. Check whether filter is clean.
3. Kontrollige, kas filter on puhas.
4. Kontrollige, ega välisseadme paigaldusalus ei ole kahjustunud ega korrodeerunud. Kui on, pöörduge edasimüüja poole.
5. Kontrollige, ega drenaažitoru ei ole kahjustunud.

MÄRKUS: Hooajajärgne kontroll

1. Ühendage soojuspump vooluvõrgust lahti.
2. Puhastage filter ja siseseadme paneel.
3. Kontrollige, ega välisseadme paigaldusalus ei ole kahjustunud ega korrodeerunud. Kui on, pöörduge edasimüüja poole.

Teave materjalide taaskäitluse kohta

1. Paljud pakkematerjalid on taaskäideldavad. Palun visake need sobivasse prügikasti.
2. Kui soovite soojuspumba ära visata, küsige edasimüüjalt või hoolduskeskusest juhiseid nõuetekohase jäätmekäitluse kohta.

Veaotsing

Üldiste vigade analüüs

Enne teenindusse pöördumist kontrollige all kirjeldatud punkte. Kui viga pole võimalik siiski kõrvaldada, pöörduge kohaliku edasimüüja või kvalifitseeritud spetsialisti poole.

Viga	Kontrollitavad kohad	Lahendus
Siseseade ei võta vastu kaugjuhtimis puldi signaali või kaugjuhtimis pult ei tööta.	• Kas miski tekitab tugevaid häireid (nagu staatiline elekter, püsiv pinge)?	• Eemaldage pistik. Pange see u. 3 min pärast tagasi ja lülitage seade uuesti sisse.
	• Kas kaugjuhtimispult on signaali vastuvõtualas?	• Signaali vastuvõtuala on 8 m.
	• Kas alas on takistusi?	• Eemaldage takistused.
	• Kas kaugjuhtimispult on suunatud signaali vastuvõtuakna poole?	• Valige õige nurk ja suunake kaugjuhtimispult siseseadme vastuvõtuakna poole.
	• Kas kaugjuhtimispuldi tundlikkus on liiga väike; ekraan on udune või kustunud?	• Kontrollige patareisid. Kui patareid on tühjenemas, vahetage need.
	• Andmeid ei kuvata kaugjuhtimispulti kasutades?	• Kontrollige, ega pult ei ole kahjustunud. Kui on, siis vahetage uue vastu.
	• Luminofoorlamp ruumis?	• Pange kaugjuhtimispult Siseseadme lähedale. • Kustutage luminofoorlamp ja proovige uuesti.

Sisese admeist ei välju õhku.	• Kas siseseadme õhu sissevõtu- ja väljalaskeavad on kaetud?	• Eemaldage takistused.
	• Kas kütisrežiimis jõuab toatemperatuur seatud väärtuseni?	• Pärast seatud temperatuuri saavutamist lõpetab sise-seade õhu väljapuhumise.
	• Kas kütisrežiim on just praegu sisse lülitatud?	• Külma õhu väljapuhumise vältimiseks käivitatakse sise-seade mõneminutilise viivitusega, mis on normaalne nähtus.

Veaotsing

Viga	Kontrollitavad kohad	Lahendus
Soojuspu mp ei tööta.	• Kas voolu on?	• Oodake, kuni vool taastub.
	• Kas pistik on lahti tulnud?	• Pange pistik uuesti pessa.
	• Kas õhulüliti lükkub välja või kaitse on läbipõlenud?	• Paluge spetsialistil lüliti või kaitse vahetada.
	• Kas viga on juhtmetes?	• Paluge spetsialistil vahetada.
	• Kas seade käivitati kohe pärast kasutamist uuesti?	• Oodake 3 min, seejärel lülitage seade uuesti sisse.
	• Kas kaugjuhtimispuldi toimingu seadistus on õige?	• Lähtestage toiming.
Siseseadme õhuavadest tuleb auru.	• Kas toatemperatuur ja niiskus on kõrged?	• Toa õhk on kiiresti jahtunud. Mõne aja pärast hakkavad toatemperatuur ja niiskus langema ja aur kaob.
Temperatuuri ei saa reguleerida.	• Kas seade töötab automaat-režiimis?	• Temperatuuri ei saa automaatrežiimis reguleerida. Kui soovite temperatuuri reguleerida, vahetage režiimi.
	• Kas soovitud temperatuur on seatud temperatuurist kõrgem?	• Seadke temperatuuri-vahemikuks: 16°C ~ 30°C.
Jahutuse (kütmise) tulemus ei ole hea.	• Kas pinge on liiga madal?	• Oodake, kuni taastub normaalpinge.
	• Kas filter on must?	• Puhastage filter.
	• Kas seatud temperatuur on õiges vahemikus?	• Reguleerige temperatuur õigesse vahemikku.
	• Kas uks ja aken on lahti?	• Sulgege uks ja aken.

Veaotsing

Viga	Kontrollitavad kohad	Lahendus
Eraldub lõhna.	• Kas on selle lõhna allikaid, nagu amööbid, sigaretid jne.	• Kõrvaldage lõhnaallikas. • Puhastage filter.
Soojuspump töötab äkitselt normaalselt.	• Kas on olemas häireid tekitav allikas, nagu äike, traadita seadmed jne.	• Ühendage seade vooluvõrgust lahti, lülitage uuesti sisse ning pange käima.
Välisseadme st tuleb auru.	• Kas kütmisrežiim on sisse lülitatud?	• Jää sulamisel kütmisrežiimis võib tekkida auru, mis on normaalne nähtus.
Veesolina heli.	• Kas soojuspump on just sisse või välja lülitatud?	• See on seadmes voolava jahutusvedeliku heli, mis on normaalne nähtus.
Pragisev heli.	• Kas soojuspump on just sisse või välja lülitatud?	• See on hõõrdumisheli, mida põhjustavad paneeli või mõne muu detaili paisumine ja / või kokkutõmbumine temperatuuride muutuse tõttu.

Veatsing

Veakood

- Kui soojuspumba töös tekib mingi tõrge, hakkab siseseadme temperatuuriindikaatoril vilkuma vastav veakood. Veakoodide selgitusi vaadake allolevast tabelist.

Veakood	Veatsing
E5	Selle saab eemaldada pärast seadme uuesti käivitamist. Kui ei saa, pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.
E6	Selle saab eemaldada pärast seadme uuesti käivitamist. Kui ei saa, pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.
E8	Selle saab eemaldada pärast seadme uuesti käivitamist. Kui ei saa, pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.
U8	Selle saab eemaldada pärast seadme uuesti käivitamist. Kui ei saa, pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.
H6	Selle saab eemaldada pärast seadme uuesti käivitamist. Kui ei saa, pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.
C5	Pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.
F1	Pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.
F2	Pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

Märkus: teiste veakoodide olemasolu korral pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.



HOIATUS

- Kui esineb mõni järgnev nähtus, lülitage soojuspump kohe välja ja ühendage vooluvõrgust lahti ning pöörduge hoolduse tegemiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.
 - Toitejuhe on ülekuumenenud või kahjustunud.
 - Soojuspumba töö ajal kostab ebaharilikku heli.
 - Õhulüliti lülitub sageli välja.
 - Soojuspumbast tuleb kõrbelõhna.
 - Siseseade lekib.
- Ärge remontide ega paigaldage soojuspumpa ise.
- Kui soojuspump töötab nõuetele mittevastavates tingimustes, võib see põhjustada rikkeid, elektrilööki või tulekahju ohtu.